

Sénidéco

F☆☆☆☆

La touche française
フランス壁


Crépi Provençal

クレピー・プロヴァンサル

Marseille



内装用
外装用

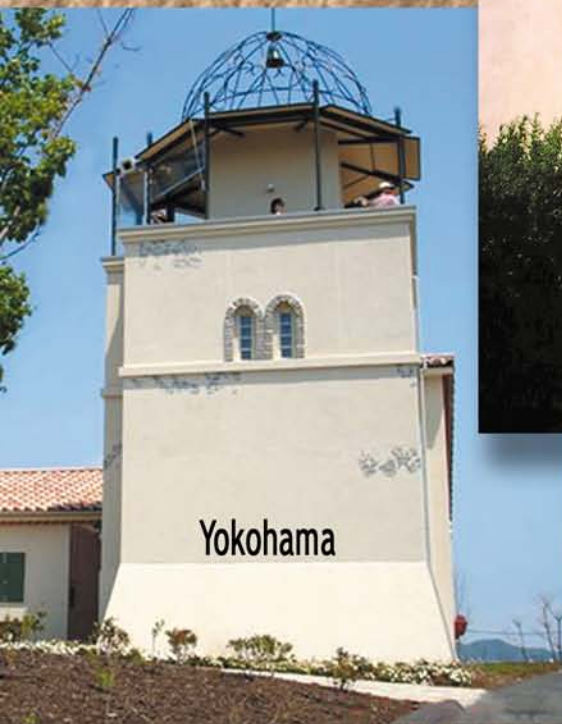

Marseille
en
Provence

販売元： セニデコ日本事務所
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-16
シェソワビル902
Tel : 090-5492-0307 Fax : 050-3488-4450
E-mail : japan@senideco.com

Sénidéco France - ZAC les Piélettes
FR 13740 Le Rove - France
Tél. (33) 04.95.06.14.14 - Fax (33) 04.95.06.14.15
www.senideco.com

Sénidéco

F☆☆☆☆

Crépi Provençal

La touche française
フランス壁

クレピー・プロヴァンサル



New !!! パステル・グレインカラー



注意！写真は実際の仕上がりとは色合いが異なることがあります。

◆ クレピー・プロヴァンサル ◆ (準備)

《材料》

種類	商品名	容量、施工面積
下塗り材(シーラー)	①セニショー	±80m ²
ベース材	②クレピー・プロヴァンサル	±8m ²

※施工面積は、下地の状況や施工方法、またテクスチャーによって変動します。



①



②

◆ クレピー・プロヴァンサル ◆ (施工)

① 下塗り

セニショー(シーラー)は、下地と壁材の接着をよくするため必ず使用してください。

セニショーをローラーなどで塗った後、6～12時間乾かしてください。

2度塗りの際には、4時間以上乾かしてから2度目を塗ってください。

※ 内装の場合にはセニクリルをご使用ください。



② 上塗り(クレピー・プロヴァンサル)

クレピー・プロヴァンサルは無着色の材料です。

(グレインカラーを混ぜて色の調節も可能です。詳しくはお問合せください。)

シーラーが完全に乾いてから1～1.5mm厚程度に塗ってください。

約12時間十分乾かしてください。

※ 注意事項をご確認ください。

※ 完全に乾く前に強風が当たると毛細クラックの原因になりますので風が当たらないようにシートを張るなどして施工してください。



◆ 注意事項 ◆

◆ 施工に関して

- 施工前に試し塗りをしてパターンを確認してください。
- 雨天時など湿度が高い時や、完全に乾燥するまでに雨にあたる場合には材料が流れたり、剥離する場合がありますのでご注意ください。
- 施工時から完全に乾燥するまでに、気温が5℃以下になる場合には、クラックの原因になります。
- 施工方法の文中の説明は、気温20℃の場合の乾燥時間の目安です。
- 天候や気温・湿度によって乾燥時間は異なります。
- 乾燥を急ぐ際の器具等を使っての急激な乾燥は、ひび割れの原因になりますので十分ご注意ください。
- 各作業は、必ず前工程の乾燥後に行ってください。
- 養生は施工後できるだけ早く除去してください。

◆ 安全に関して

- 施工場所をよく換気してください。
- 誤って目や口に入ってしまった場合は、清潔な水で洗い流すなどしてから医師の診断を受けてください。
- 施工後は手洗い、うがいを行ってください。

◆ 保管・破棄に関して

- 現場の材料保管は、シートを掛けるなどして直射日光や凍結を避けてください。
- 残った材料は密閉して早めにお使いください。
- 容器の処理は法令に従って行ってください。

販売元:セニデコ日本事務所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-16

シェソワビル902

Tel: 090-5492-0307 Fax: 050-3488-4450